修理を依頼する前に「故障かな?と思ったら」（P.20）をご確認ください

修理・取り扱いのご相談は まずお求めの取付店・販売店へ

取付店・販売店　　〒

電話　　ー

転居や贈答品などでお求めの取付店・販売店へご相談できない場合は、商品名・品番をご確認のうえ、下記TOTO窓口までお問い合わせください。

お客様専用窓口

商品のお問い合わせは

TOTO（株）お客様相談室へ
TEL 0120-03-1010
FAX 0120-09-1010
受付時間：平日 9:00～18:00　土・日・祝日 10:00～18:00
（夏期休暇・年末年始を除く）
※携帯電話・PHSからのご利用は……093-951-2526（有料）へ

修理のご用命は

安心・信頼の TOTOメンテナンス（株）修理受付センターへ
ホームページ　http://www.tom-net.jp/
TEL 0120-1010-05
FAX 0120-1010-02
受　　付：年中無休
受付時間：8:00～19:00
訪問修理：年中無休（一部地域を除く）
営業時間：9:00～18:00
※携帯電話（PHSは除く）からのご利用は…0570-05-1010（有料）へ

交換部品・別売品のご購入は

TOTOメンテナンス（株）TOTOパーツセンターへ
TEL 0120-8282-55
FAX 0120-8272-99
受付時間：平日 9:00～18:00　土・日・祝日 10:00～18:00
（夏期休暇・年末年始を除く）
※携帯電話・PHSからのご利用は……093-952-8682（有料）へ

お客様からお預かりした個人情報は、関連法令および社内諸規定に基づき慎重かつ適切に取り扱います。
詳細はTOTOホームページをご覧ください。

TOTO株式会社
TOTOホームページ　http://www.toto.co.jp/

2010.6.1
D08094S

TOTO

取扱説明書

サウンドリモコン

■このたびは、サウンドリモコンをお買い求めいただきまして、まことにありがとうございます。
この説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

■この説明書はウォシュレットの取扱説明書と一緒に大切に保存してください。

●“ウォシュレット”はTOTOの登録商標です。

はじめに
商品の紹介 2
安全上のご注意 3
使用上のご注意 4
上手な使い方 4
各部のなまえ 5
ご使用前の準備 6
音楽や音声ガイドを聞くための準備 7

使いかた
音楽を聞く 8
オートサウンドのしかた 9
音量を調節する 11
曲を飛ばす（スキップ） 12
曲の頭出しをする 13
曲を早送り・早戻しする 14
順不同再生（ランダム再生:RDM）・繰り返し再生（リピート再生:REP）のしかた 15
音質設定（イコライザー機能）について 16
音姫（節水機能）を使う 17
お好みの曲が聞きたいときは… 18
ウォシュレットの機能を音声でガイドする 19

お手入れ
お手入れのしかた 20

こんなときは
故障かな?!と思ったら 20
仕様／別売品 22

商品の紹介

サウンドリモコンは、トイレの中で心地良い音楽を再生したり、
ウォシュレットリモコンのスイッチを押すとウォシュレットの
機能を音声でお知らせする商品です。

※この用途以外では使用しないでください。

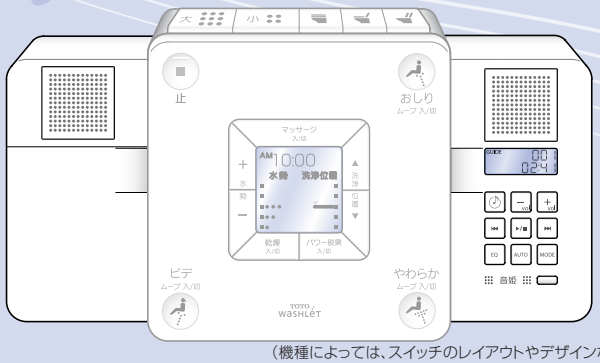

（機種によっては、スイッチのレイアウトやデザインなどが異なります。）

音楽を聞くことができます。

トイレの中で心地良い音楽を聞くことができます。
サウンドリモコンのスイッチを押して、いつでもお好みの曲を聞くことができます。

- サウンドリモコンには、右の18曲があらかじめインストールされています。
  ※あらかじめインストールされた18曲は消したり、変更することはできません。
- お好みの音楽をSDカード（市販品）にダウンロードして聞くこともできます。
  詳しくは、☞18ページ「お好みの曲が聞きたいときは…」をご覧ください。

季節のベストセレクション ミュージック

春
1.野ばら（TOTOオリジナル）
2.亜麻色の髪の乙女
3.ベルナーの野ばら
4.花のワルツ（JAZZバージョン）

夏
5.風鈴（TOTOオリジナル）
6.ジュ・トゥ・ヴー
7.セレナード
8.ピアノソナタ（JAZZバージョン）

秋
9.古都（TOTOオリジナル）
10.トロイメライ
11.パッヘルベルのカノン
12.G線上のアリア（JAZZバージョン）

冬
13.真綿（TOTOオリジナル）
14.亡き王女のためのパヴァーヌ
15.アヴェ・マリア
16.月の光（JAZZバージョン）

癒し音
17.潮騒（木かげのある浜辺）※
18.小川のせせらぎ（せせらぎと鳥のシンフォニー）※

※copyright ©kenwood corporation All rights reserved

音声ガイドでスイッチの説明を聞くことができます。

リモコンの「タイマー節電入/切」スイッチなどを押すと、
機能の説明を音声で聞くことができます。
耳で聞いて確認できるので便利です。
詳しくは、☞19ページ「ウォシュレットの機能を音声でガイドする」をご覧ください。

安全上のご注意

必ずお守りください。

この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
ここに示した注意事項は、安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。

表示と意味

⚠ 警告 誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

⚠ 注意 誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例と意味

⃠ は、してはいけない「禁止」の内容です。
左図は、「分解禁止」を示します。

❗ は、必ず実行していただく「強制」の内容です。
左図は、「必ず守る」を示します。

⚠ 警 告

水かけ禁止

サウンドリモコンに水や洗剤をかけない
- 火災や感電の原因になります。

水場使用禁止

浴室など湿気の多い場所には設置しない
- 火災や感電の原因になります。

分解禁止

絶対に分解したり、修理・改造は行わない
- 火災や感電の原因になります。

禁止

SDカードは乳幼児の手の届くところに置かない
- 誤って飲み込むおそれがあります。
- 万一飲み込んだ場合は、すぐに医師にご相談ください。

⚠ 注 意

火気禁止

たばこなどの火気類を近づけない
- 火災の原因になります。

禁止

磁気の影響を受けやすいものを近づけない
- スピーカーの磁気の影響で、キャッシュカードや定期券、時計などが正しく動かなくなる原因になります。

禁止

音量を上げすぎない
- 耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聞くと、聴力に悪い影響を与える原因になります。

使用上のご注意

次のことをお守りください。

誤作動の原因

ウォシュレットリモコンやサウンドリモコンの送信部をおおわない

ウォシュレットが誤作動する原因になります。

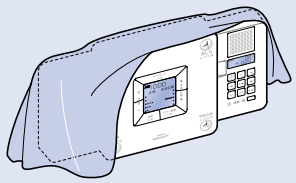

故障の原因

サウンドリモコン表示部に力を加えない

故障の原因になります。

上手な使い方

上手に節水をして、地球環境を保護しましょう。

音姫を使いましょう。

用便中の音が気になるときに ⁞⁞ 音姫 ⁞⁞ ▭ を押すと流水音が約25秒流れて用便中の音消しになります。水道代が節約できます。 ☞17ページ

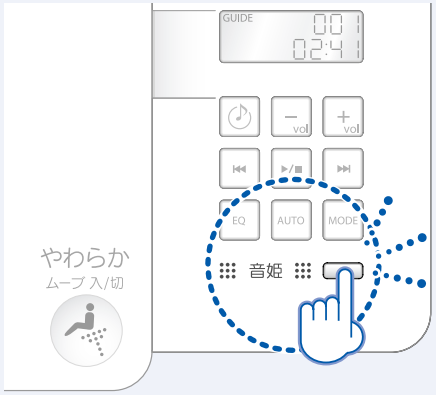

各部のなまえ

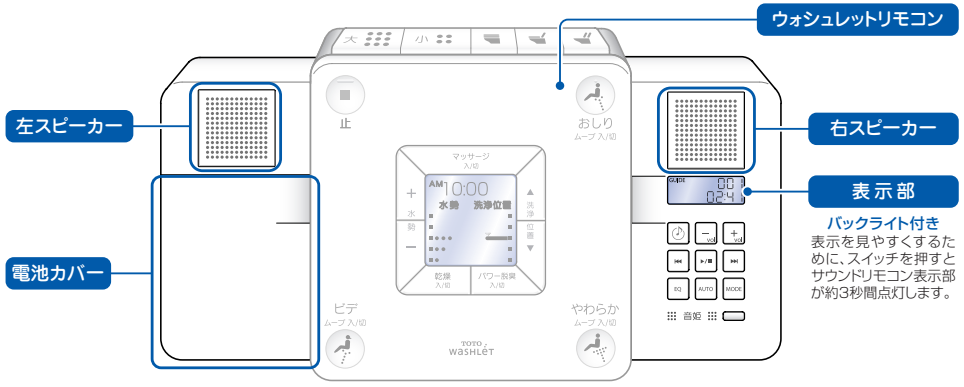

（機種によっては、スイッチのレイアウトやデザインなどが異なります。）

操作部

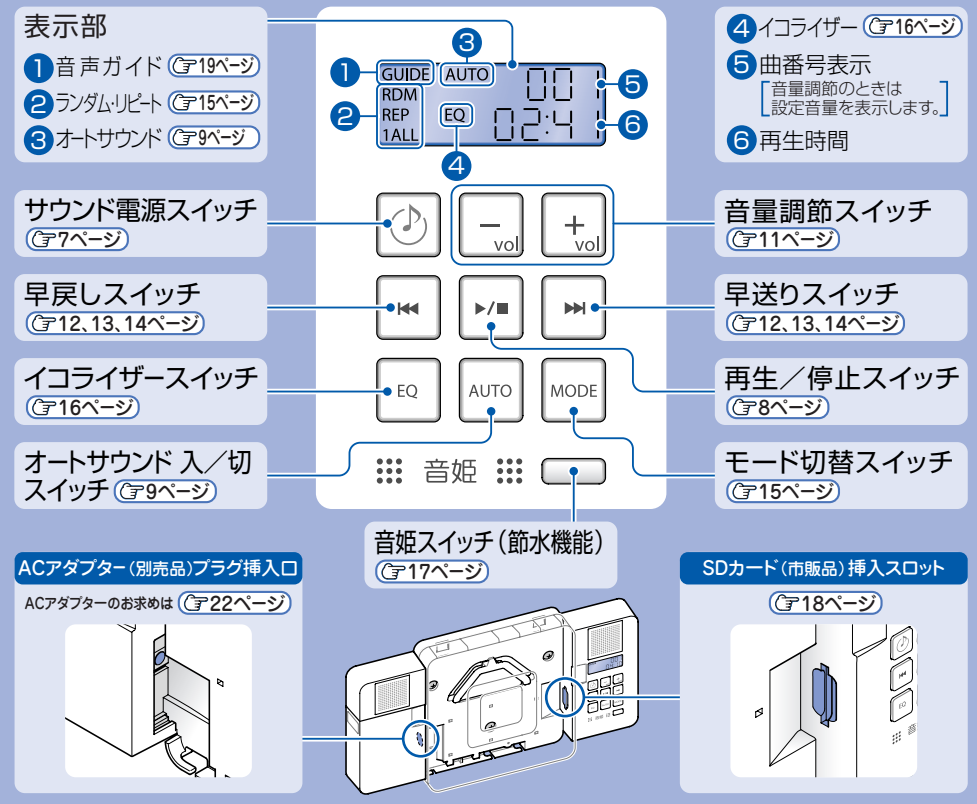

ご使用前の準備

準備しましょう！

:リモコンに乾電池を入れる

電池の交換やお手入れするときは、ウォシュレット本体操作部の「運転入/切」スイッチを「切」にしてください。

1 ウォシュレットリモコンを取りはずす

ご注意 取りはずしたウォシュレットリモコンは便ふたの上に置かないでください。
便ふたに傷が付いたり、オート開閉してリモコンが落ち、破損する原因になります。

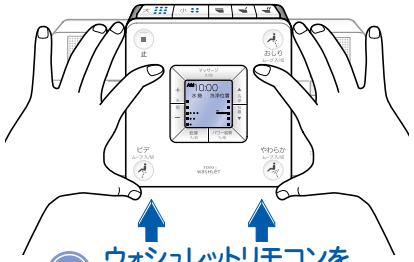

2 電池カバーをつまんで下に引き手前に引き抜く

3 単3形乾電池4個を正しく入れる

ご注意
- 乾電池を入れるときは⊕⊖を確認して正しく入れてください。
  ※電池を交換するときは、すべて新しい同じ銘柄のものと交換してください。
- 乾電池が消耗しているときは、音量表示が「3」までしか大きくなりません。新しい乾電池に交換してください。

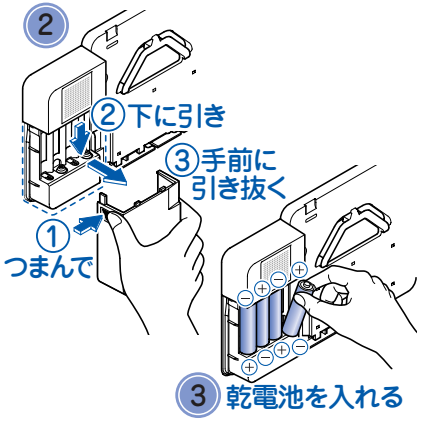

アドバイス 電池交換を行うとオートサウンド、イコライザーなどの設定が解除される場合があります。もう一度設定をやり直してください。

4 電池カバーを取り付ける

5 ウォシュレットリモコンを取り付ける

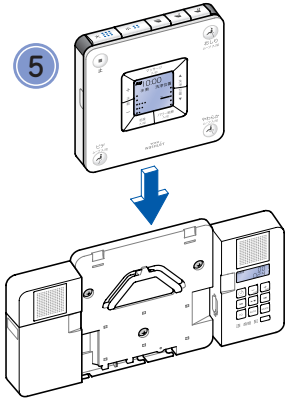

乾電池について

乾電池はアルカリ乾電池をご使用ください。
乾電池の破裂や液漏れを防ぐために次のことをお守りください。
- 交換は、新しい同じ銘柄の乾電池を使用する。
- 長期間使用しないときは、取り出しておく。
- 充電式の電池は使用しない。

音楽や音声ガイドを聞くための準備

準備しましょう！

:サウンドリモコンをスタンバイ状態にする

表示部が消灯しているときは、次の操作を行い、表示部がスタンバイ状態になってから、再生、曲のスキップなどの設定や音声ガイドの操作をしてください。

※表示部が消灯していると、曲のスキップなどの設定や音声ガイドが操作できません。

1 ♪ を押す

全表示点灯

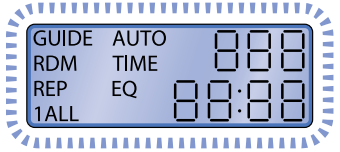

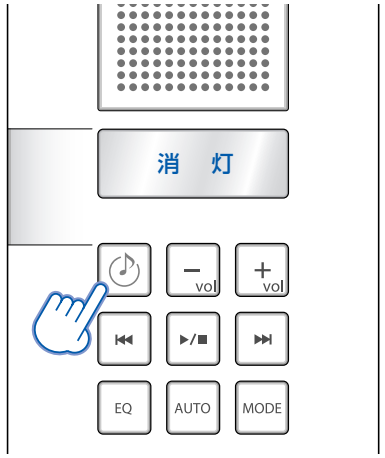

アドバイス スタンバイ状態でスイッチを押さない時間が約2分続くと、表示部は消灯します。

約3秒～約10秒後

2 スタンバイ状態（表示部が点灯している状態）になる

曲のスキップなどの設定や音声ガイドの操作ができます。

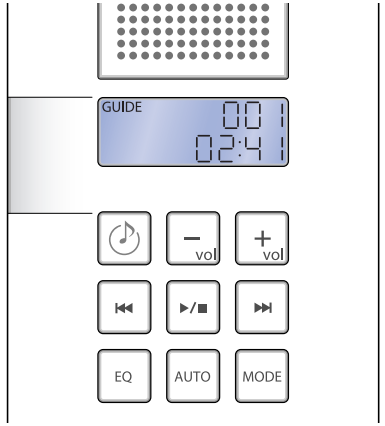

アドバイス 表示部が点灯中に ♪ を押すと、約3秒後に表示部は消灯します。

音楽を聞く

基本の操作

:サウンドリモコンで音楽を再生する／音楽を止める

1 表示部が消灯しているときは⏻を押してスタンバイ状態にする

2 ▶/■を押して音楽を再生する

アドバイス
SDカード（市販品）をセットしている場合はSDカード内の曲を優先して再生します。SDカードについては ☞18ページ

曲番号・再生時間を表示

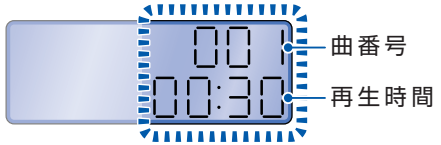

●再生中は表示部の「GUIDE」は消灯します。

アドバイス
- 表示部が消灯中に▶/■を押し、再生をはじめることもできます。
- 再生中に⏻を押すと、音楽を停止して約3秒後に表示部が消灯します。

3 ▶/■を押して音楽を止める

アドバイス
- ▶/■で音楽を停止した後、スイッチを押さない時間が約2分続くと、表示部は消灯します。
- ▶/■を押さなくても、再生開始より20分後に自動で再生は停止します。
この20分を1分~60分(1分単位)・連続再生に変更できます。
詳しくは ☞10ページ「自動停止時間を変更する」をご覧ください。
- 曲の途中で停止して、再度音楽を再生すると、その曲の頭から再生がはじまります。

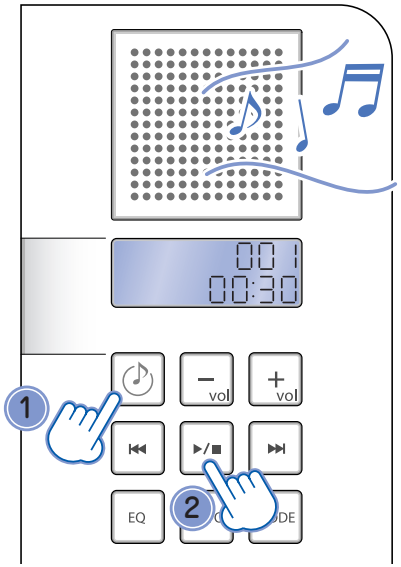

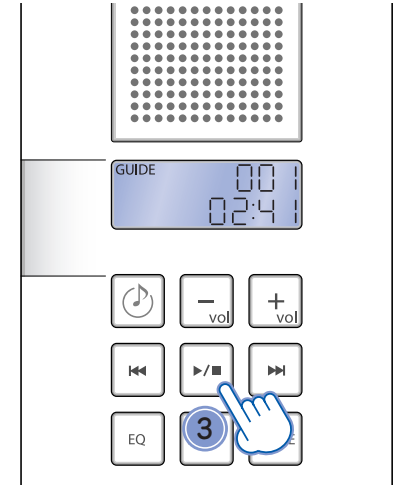

オートサウンドのしかた

便利な機能

:オートサウンドを使うとき

便器の前に立つと音楽が自動で流れ、便器から離れると音楽が自動で止まります。

1 表示部が消灯しているときは⏻を押してスタンバイ状態にする

2 AUTOを押す

▼

オートサウンドが使えます。

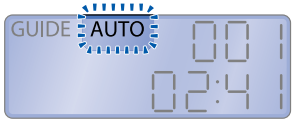

●表示部に「AUTO」が点灯します。
●使わないときは再び同じ操作を行ってください。

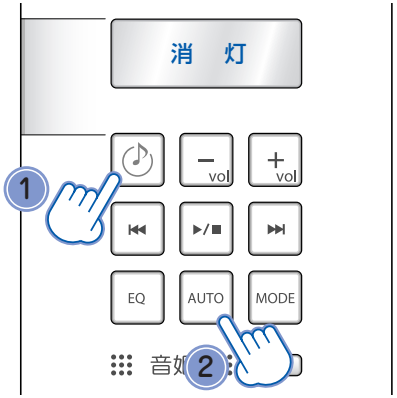

オートサウンドの使いかた

1 便器の前に立つ

▼

音楽が自動で流れます。

アドバイス
人体検知センサーで人を検知して、音楽が自動で流れます。
※人体検知センサーは便器の約30cm以内を検知します。
※便ふたが開いていないと音楽は自動で流れません。

2 使用後、便器から約30cm以上離れる

▼

約10秒後に音楽が自動で止まります。

アドバイス
- はじめは、オートサウンドは「切」に設定されています。
- 人体検知センサーについて詳しくは、お手持ちのウォシュレットの取扱説明書をご覧ください。

1 便器の前に立つと音楽を開始

2 便器から離れると自動で止まる

使いかた

便利な機能

:音楽の自動停止時間を変更する

自動停止を使いたい場合は下記の方法で操作してください。

※停止中に表示部が消灯しているときは、⏻を押し、スタンバイ状態にして操作してください。
※再生中は自動停止時間の変更はできません。再生を停止してください。

1 ▶/■を10秒以上押す

設定モードになります。

点滅する

点滅したら▶/■から手を離してください。

2 −volまたは+volを押して、自動停止時間の変更をする

例：60分に変更したいとき
「60」になるまで+volを押す

点滅する

アドバイス

- はじめは20分に設定されています。
- 自動停止時間は1分～60分（1分単位）と連続再生に変更できます。

連続再生とは

自動停止時間を設定しないで音楽を再生しつづけます。
「－－」になるまで
+volを押す

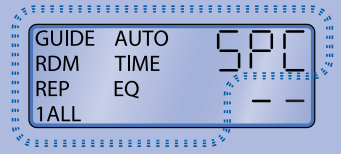

点滅する

3 ▶/■を押して設定を完了する

アドバイス

- 設定している途中に1分間スイッチ操作をしないと、表示中の時間で設定されます。
- 自動停止後、スイッチを押さない時間が約2分続くと、表示部は消灯します。

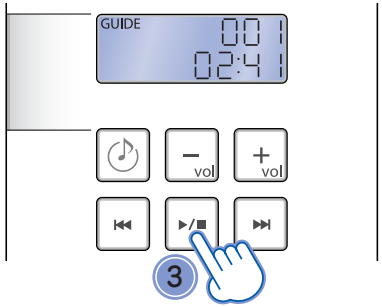

音量を調節する

基本の操作

:音を大きくする／音を小さくする

音量調節は再生中、停止中どちらでも設定できます。

※停止中に表示部が消灯しているときは、⏻を押し、スタンバイ状態にして操作してください。

+volを押し、音量を大きくする

音量表示に変わります。

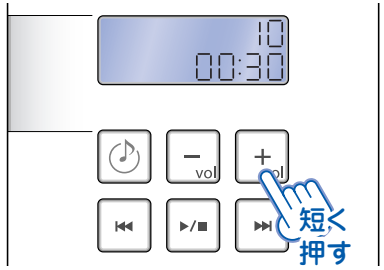

- 再生中は表示部の「GUIDE」は消灯します。

−volを押し、音量を小さくする

音量表示に変わります。

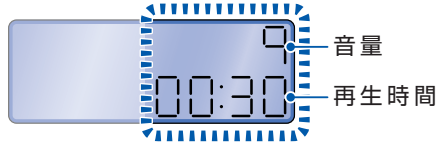

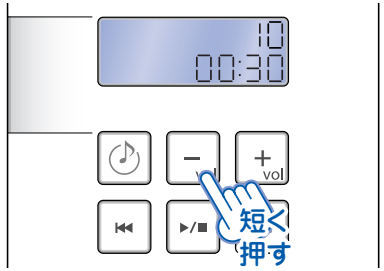

- 再生中は表示部の「GUIDE」は消灯します。

アドバイス

- スイッチを押し続けると、連続して音量を変更できます。
- 停止中に音量調節をしたときは、スイッチを押さない時間が約2分続くと、表示部は消灯します。

音量の大きさは表示部で確認することができます。

- 通常は曲数を表示していますが、−vol +volを押すと、音量表示（0～20）に切り替わります。
- スイッチから手を離すと、約3秒後に曲番号表示に切り替わります。

※乾電池が消耗しているときは、音量表示が「3」までしか大きくなりません。新しい乾電池に交換してください。 乾電池の交換のしかたは☞6ページ

使いかた

曲を飛ばす（スキップ）

基本の操作

:次の曲に移る／前の曲に戻る

停止中に曲を飛ばすこと（スキップ）ができます。

※表示部が消灯しているときは、⏻を押し、スタンバイ状態にして操作してください。

停止中に次の曲に移るときは

⏭を押す

次の曲に移ります。

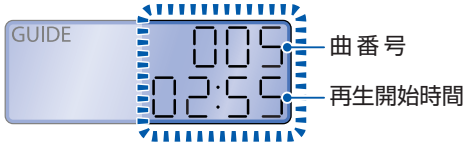

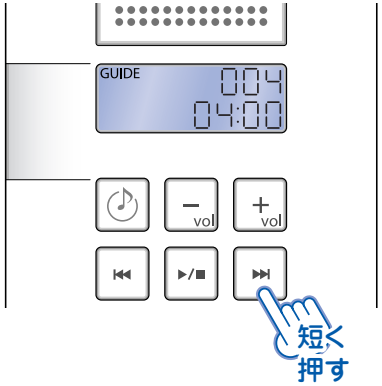

停止中に前の曲に戻るときは

⏮を押す

前の曲に戻ります。

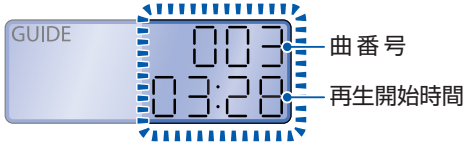

アドバイス

- ⏭を押し続けると、連続して曲が移ります。
- ⏮を押し続けると、連続して曲が戻ります。
- 設定後、スイッチを押さない時間が約2分続くと、表示部は消灯します。

曲の頭出しをする

基本の操作

:曲の頭出しをする

再生中に次の曲や前の曲の頭出しをすることができます。

次の曲の頭出しをするときは

⏭を押す

次の曲の頭より再生します。

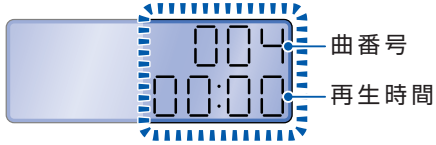

●再生中は表示部の「GUIDE」は消灯します。

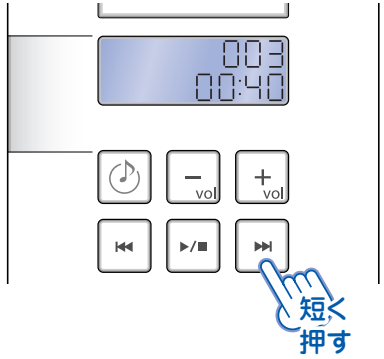

前の曲の頭出しをするときは

1 ⏮を押す

今聞いている曲の頭より再生します。

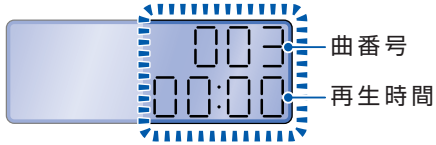

2 もう一度⏮を押す

1つ前の曲の頭より再生します。

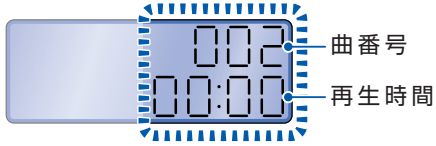

●再生中は表示部の「GUIDE」は消灯します。

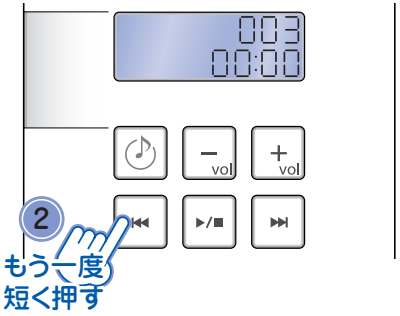

使いかた

曲を早送り・早戻しする

基本の操作

:曲を早送り・早戻しする

再生中に曲を早送り・早戻しすることができます。

早送りするときは

⏭を押し続ける

▼

早送りします。

スイッチから手を離したところから曲が始まります。

●再生中は表示部の「GUIDE」は消灯します。

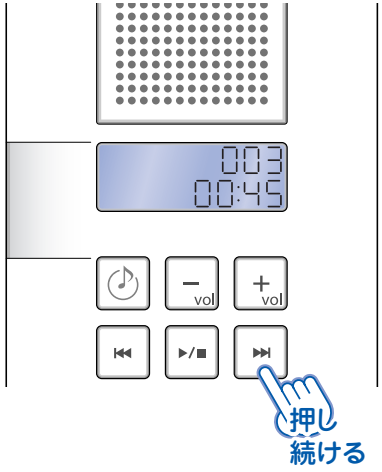

早戻しするときは

⏮を押し続ける

▼

早戻しします。

スイッチから手を離したところから曲が始まります。

●再生中は表示部の「GUIDE」は消灯します。

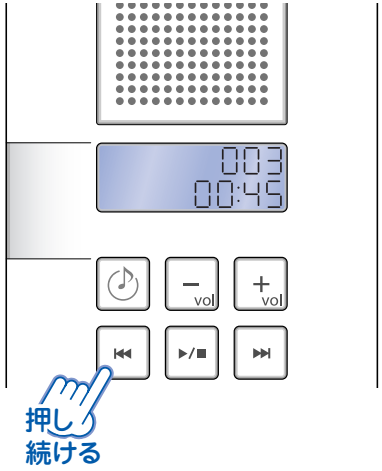

順不同再生（ランダム再生:RDM）繰り返し再生（リピート再生:REP）のしかた

快適な機能

:ランダム再生、リピート再生の設定をする

再生中、停止中どちらでも設定できます。

※停止中に表示部が消灯しているときは、⏱を押し、スタンバイ状態にして操作してください。

ランダム再生・リピート再生とは

- ラ ン ダ ム 再 生 :曲を順不同に選んで再生します。
- 1曲リピート再生 :1曲を繰り返し再生します。
- 全曲リピート再生 :すべての曲を繰り返し再生します。

MODEを押すたびに次のように設定が切り替わります。

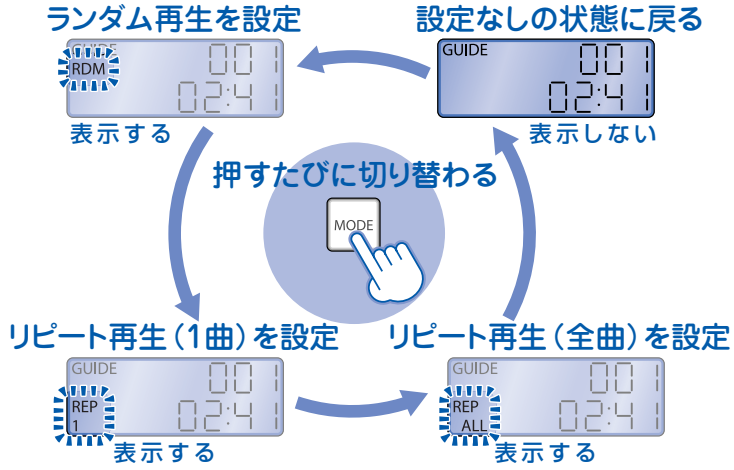

●再生中は表示部の「GUIDE」は消灯します。

アドバイス

停止中にランダム再生、リピート再生の設定をしたときは、スイッチを押さない時間が約2分続くと表示部は消灯します。

使いかた

音質設定（イコライザー機能）について

快適な機能

:音質設定のしかた

再生する音楽をお好みの音質に変えて楽しむことができます。

1 表示部が消灯しているときは を押してスタンバイ状態にする

2 を押す

音質が設定されます。

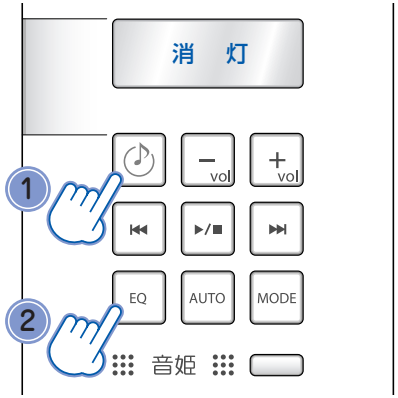

- 表示部に「EQ」が点灯します。
- 再生中・停止中どちらでも設定できます。
- 再生中は表示部の「GUIDE」は消灯します。

を押すたびに次のように設定が切り替わります。

フラット	ソフト	マイルド	クリア	ハード
自然な音です。	中低域にボリューム感のある、やさしい音になります。	中音域を活かした、耳障りのない、穏やかな音になります。	歯切れの良いすっきりした音になります。	高域、低域のメリハリがきく、広がり感のある音になります。
表示部	表示部	表示部	表示部	表示部
標準の音質です。	せせらぎなど自然界の音に適したサウンドです。	弦楽器などに適したサウンドです。	ポップスなどに適したサウンドです。	ロックなどに適したサウンドです。

押すたびに切り替わる

アドバイス 停止中に音質設定をしたときは、スイッチを押さない時間が約2分続くと、表示部は消灯します。

音姫（節水機能）を使う

快適な機能

:プライバシーを守る消音効果で水のムダ使いをカットする

音姫 を押すと流水音が約25秒流れて用便中の音消しになります。用便中の音が気になるときにお使いください。

1 表示部が消灯しているときは を押してスタンバイ状態にする

アドバイス 表示部が消灯している状態で 音姫 を押すと、約6秒後に流水音が流れます。

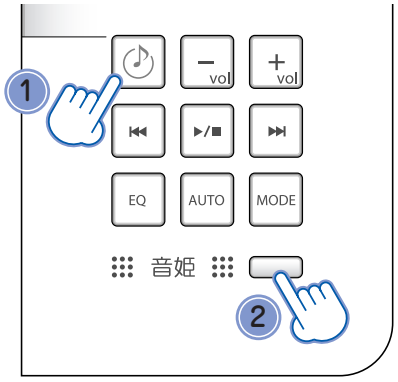

2 音姫 を押す

約25秒間、流水音が流れます。

アドバイス
- 流水音が流れている間にもう一度 音姫 を押すと、約25秒延長できます。
- 音量調節のしかたは ☞11ページをご覧ください。

使いかた

お好みの曲が聞きたいときは…

快適な機能

:市販品のSDカードにMP3方式でダウンロードした音楽を聞くことができます。

SDカードについて

SDカードとは…

- 小型、軽量で着脱可能な外部記録メディアです。1枚のSDカードに他の機器で音声データを記録したり、画像データなどを記録することもできます。

※SDカードは同梱していません。市販品をお求めください。

大切なデータを保存するためには…

- 書き込み禁止を「LOCK」にしてください。

お好みの曲が聞きたいときは…

- サウンドリモコンには、MP3方式で記録した容量512MB以下のSDカード（フォーマット形式FAT12-FAT16）が使用できます。東芝・SanDisk製は2GBまでのSDカードが使用できますが、保存するデータ容量は512MB以下で使用してください。

※お客様がダウンロードしたものは、個人として楽しむなどのほかは著作権上、権利者に無断で使用できません。

※ダウンロードするときは、書き込み禁止の「LOCK」になっていないかを確認してください。

※消去した音楽を元に戻すことはできません。ご注意ください。

アドバイス

MP3方式でダウンロードしたデータの録音レベルによっては、再生時音量レベルが大きい、または小さいときなどがあります。

SDカードのセットのしかた

1. ウォシュレットリモコンを取りはずす

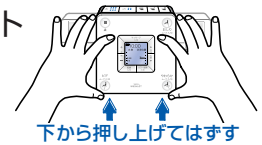

2. SDカードを「カチッ」と音がするまで差し込む

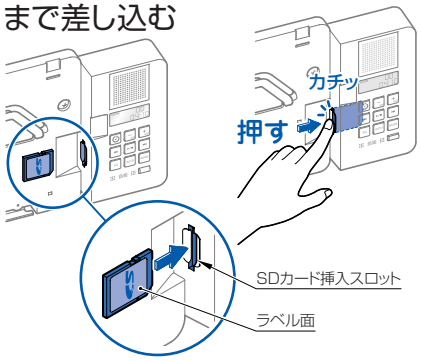

3. ウォシュレットリモコンを取り付ける

SDカードの取り出しかた

1. ウォシュレットリモコンを取りはずす
2. セットしているSDカードを押す
3. SDカードをつまんで取り出す

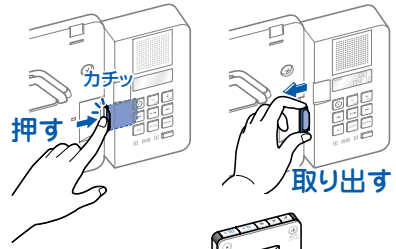

4. ウォシュレットリモコンを取り付ける

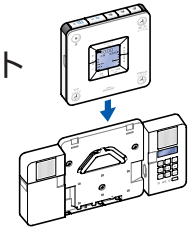

ご注意

- **音楽や音姫再生中または、音声ガイド中にSDカードを取り出したり、乾電池をはずしたりしないでください。**
  - 誤作動や故障の原因になります。
- **SDカードを取りはずすときは、無理に引き抜かないでください。**
- **取りはずしたウォシュレットリモコンは便ふたの上に置かないでください。**
  - 便ふたに傷が付いたり、オート開閉してウォシュレットリモコンが落ち、破損する原因になります。
- **取りはずしたSDカードは便器に落とさないように注意してください。**
  - 便器の詰まりの原因になります。 • SDカードが水にぬれて破損する原因になります。

ウォシュレットの機能を音声でガイドする

快適な機能

:ウォシュレットの機能説明を音声で聞く

※音楽や音姫再生中は音声ガイドが使えません。音楽を停止してリモコンのスイッチを押してください。

1. 表示部が消灯しているときは を押してスタンバイ状態にする
2. ウォシュレットリモコンのカバーを開けて、スイッチを押す

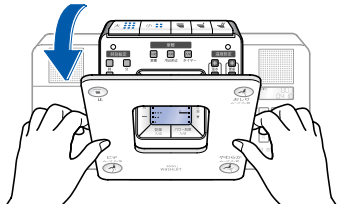

音声ガイドでアナウンスするスイッチ

次のスイッチを押すと「 」の中の言葉が音声で流れます。

※機種により機能やスイッチのレイアウトが異なります。詳しくは、お手持ちのウォシュレットの取扱説明書をご覧ください。

※設定を「切」から「入」にする時に音声が流れます。

（機種によっては、スイッチのレイアウトやデザインなどが異なります。）

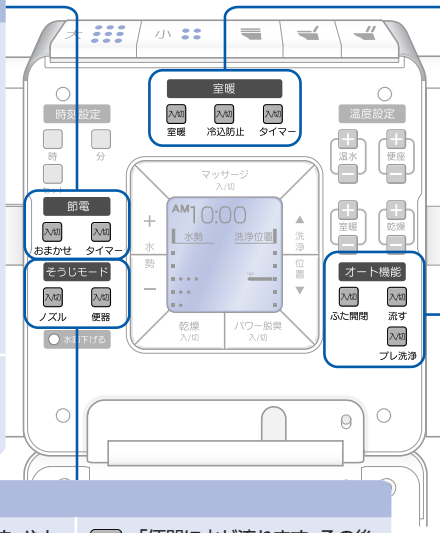

節電 ●おまかせ節電 ●スーパーおまかせ節電

入/切 おまかせ

おまかせ節電

「トイレをあまり使用しない時間を記憶して、便座の温度を下げて節電します。」

スーパーおまかせ節電

「トイレをあまり使用しない時間を記憶して、便座の温度を下げたり、ヒーターを切って節電します。」

入/切 タイマー 「毎日設定された時間に便座の暖房を切って節電します。」

そうじモード

入/切 ノズル 「ノズルが出てきます。やわらかい布で水ぶきしてください。」

入/切 便器 「便器に水が流れます。その後、水が無くなりますので念入りなお手入れができます。」

室暖

入/切 室暖 「トイレ室内を暖めます。」

入/切 冷込防止 「トイレ室内が冷え込むと自動で暖房が入ります。」

入/切 タイマー 「毎日設定された時間に室内を暖房します。」

オート

入/切 ふた開閉 「センサーにより自動でふたを開け閉めします。」

入/切 プレ洗浄 「便座に座ると自動で少量の水が流れ、汚れを付きにくくします。」

入/切 流す 「便器から離れると、自動で水が流れます。」

※SDカードのデータが読み取れない場合は「SDカードに読み取れるデータが入っていません」と流れます。

☞18ページ

アドバイス

音声ガイド中に を押すと、音声ガイドを止めて、約3秒後に表示部は消灯します。

使いかた

お手入れのしかた

サウンドリモコンのお手入れ

サウンドリモコンの汚れ、ほこりなどをやわらかい布でからぶきする

- 強くこすらないでください。（傷付きや色が落ちる原因になります。）
- トイレットペーパーなどでふかないでください。（スピーカーにゴミが入り、音が聞こえにくくなる原因になります。）
- 表示部・スピーカー部を強く押さないでください。（破損の原因になります。）

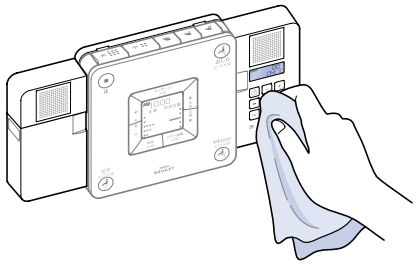

故障かな?!と思ったら

故障かな?!と思ったらまずこの章をご覧になり、処置方法をためしてみてください。
それでも直らないときは、お取付店、販売店またはTOTOメンテナンス（株）修理受付センターにご相談ください。

⚠ 注 意

分解禁止

絶対に分解したり、修理・改造は行わない

- 故障の原因になります。

修理を依頼する前に次のことを確認してください。

こんなときは	確認と結果	処置	参照ページ
音楽・音声が流れない	【乾電池の場合】乾電池が消耗していませんか。	新しい乾電池に交換してください。	6
	【乾電池の場合】乾電池の⊕⊖方向を間違えていませんか。	乾電池を正しく入れてください。	6
	音量が小さすぎていませんか。	音量を大きくしてください。	11
	【SDカード（市販品）使用の場合】音楽データのファイル方式、フォーマット形式やSDカードの容量が適正ですか。	指定のファイル方式、フォーマット形式で音楽データをダウンロードしてください。	18
	【ACアダプター（別売品）の場合】停電したりブレーカーが切れていませんか。	停電が復帰するまでお待ちください。また、ブレーカーを「入」にしてください。	
	【ACアダプター（別売品）の場合】ACアダプターのプラグがプラグ差し込み口から、はずれていませんか。	プラグをプラグ差し込み口に差し込んでください。	
スピーカーから音が出ない	スピーカーにゴミなど汚れが付いていませんか。	ゴミなどの汚れを取り除いてください。	
	音量が小さすぎていませんか。	音量を大きくしてください。	11
音が共鳴する	電池カバーまたはリモコンを正しく取り付けていますか。	電池カバーまたはリモコンを正しく取り付けてください。	6
リモコンのスイッチを押しても音声ガイドが流れない	表示部が消灯していませんか。	🕘を押し、スタンバイ状態にしてからリモコンのスイッチを押してください。	7
	リモコンを正しく取り付けていますか。（リモコンをハンガーに正しく取り付けていないと、信号を受け付けできないため、音声が流れません。）	リモコンを正しく取り付けてください。	
	ウォシュレット本体表示部の運転ランプが消灯していませんか。	ウォシュレット本体操作部の「運転入／切」スイッチを「入」にしてください。	
	ウォシュレットの近くに金属物を置いていませんか。	金属物を移動してください。	
音楽・音声が小さくなった	【乾電池の場合】乾電池が消耗していませんか。（音量表示が3までしか上がりません。）	新しい乾電池に交換してください。	6
曲のスキップなどの設定ができない	表示部が消灯していませんか。	🕘を押し、スタンバイ状態にしてからリモコンのスイッチを押してください。	12
リモコンがセットできない	【SDカード（市販品）使用の場合】SDカードを奥までセットしていますか。	SDカードを正しくセットしてください。	18
	【ACアダプター（別売品）の場合】ACアダプターのプラグをプラグ差し込み口に奥まで差し込んでいますか。	プラグをプラグ差し込み口に正しく差し込んでください。	
音楽が自動で流れない	オートサウンドが「切」になっていませんか。（「切」のときは、サウンドリモコン表示部の「AUTO」が消えています。）	🕘を押し、スタンバイ状態にしてからAUTOを押してください。	9
	便ふたを閉めていると自動で音楽が流れません。	—	
	ウォシュレット本体表示部の運転ランプが消灯していませんか。	ウォシュレット本体操作部の「運転入／切」スイッチを「入」にしてください。	
	ウォシュレットの近くに金属物を置いていませんか。	金属物を移動してください。	

仕様／別売品

仕　様

項目		内容
定格電源	乾電池	DC3V（単3形アルカリ電池4本）
	ACアダプター（別売品）	AC100V 50/60Hz
定格消費電力		220mW（標準 再生時）
メモリ		SDカード
再生方式		MP3（16～320kbps）/MP3 VBR
擬音装置（音姫）	発生音	音声合成（洗浄音）
	音の持続時間	1回：約25秒

※品番や希望小売価格は予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

別売品

ACアダプター

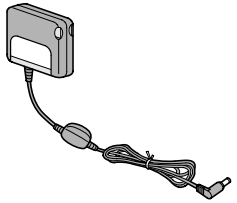

品番	TCA115
希望小売価格	¥1,500（税込¥1,575）

商品のお問い合わせは
TOTO(株)お客様相談室へ

TEL 0120-03-1010
FAX 0120-09-1010

受付時間：平日　9:00～18:00
土・日・祝日　10:00～18:00
（夏期休暇・年末年始を除く）
※携帯電話・PHSからのご利用は…093-951-2526（有料）へ
インターネットホームページ　http://www.toto.co.jp/

別売品のご購入は
TOTOメンテナンス(株)TOTOパーツセンターへ

TEL 0120-8282-55
FAX 0120-8272-99

受付時間：平日　9:00～18:00
土・日・祝日　10:00～18:00
（夏期休暇・年末年始を除く）
※携帯電話・PHSからのご利用は…093-952-8682（有料）へ

MEMO